

2. 梱包内容を確認する


ご使用前にCS2002の梱包内容を確認します。

梱包内容に不足・破損などがあった場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。



※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて1枚の発行となります。

3. 電池のセット方法

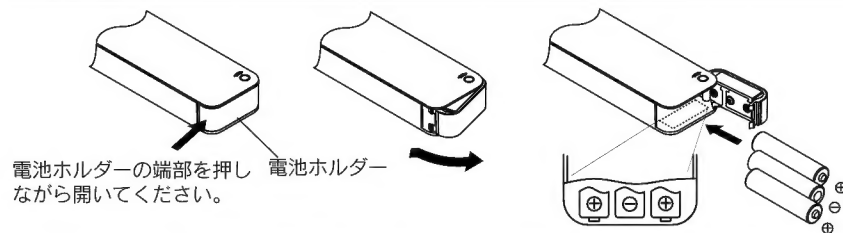


4. リモコンボタンを登録する


● 最初に電動バーチカルブラインドにリモコン登録をします。

※ 登録や解除方法の詳細はVB2002の取扱説明書の「リモコンボタンの登録」をご覧ください。

5. リモコンの操作方法

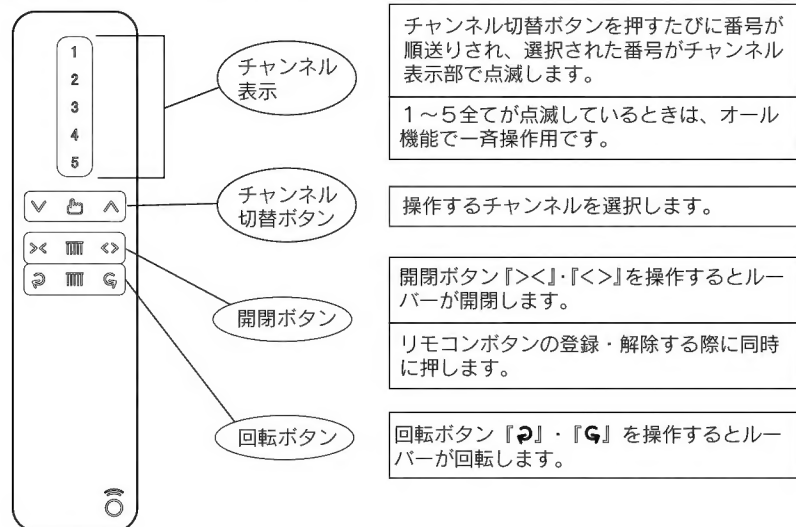



● チャンネル切替ボタンを押してチャンネルを選択します。

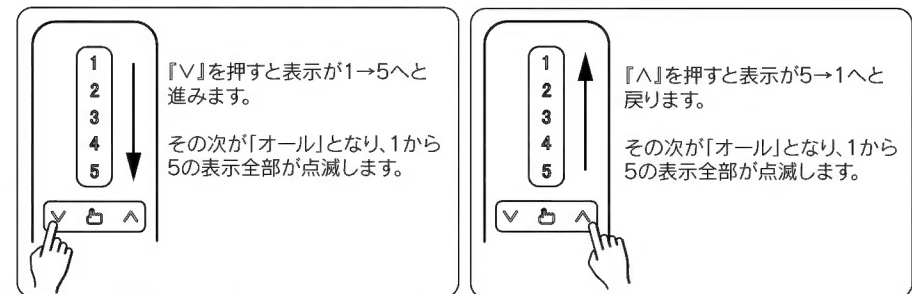


● 「オール」が表示された場合はチャンネル1から5に登録されたバーチカルブラインドを一斉に操作することができます。

※ チャンネル表示は消灯しても操作したチャンネルは記憶されています。

● 開閉ボタンの『><』が『閉じる』となり、『<>』が『開く』となっています。

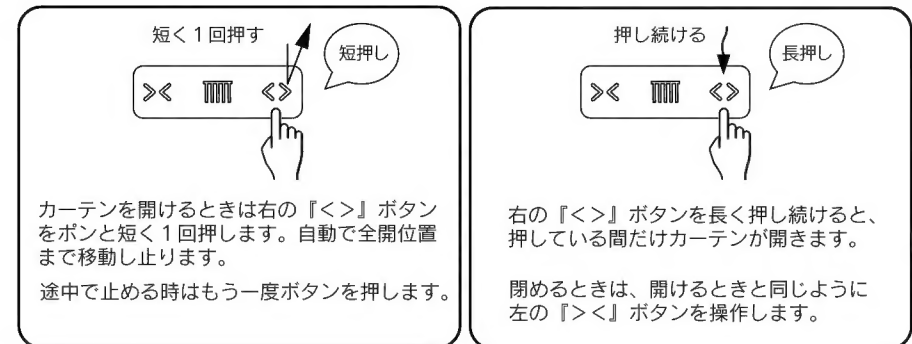

● 回転ボタンを長く押し続けるとルーバーが回転します。

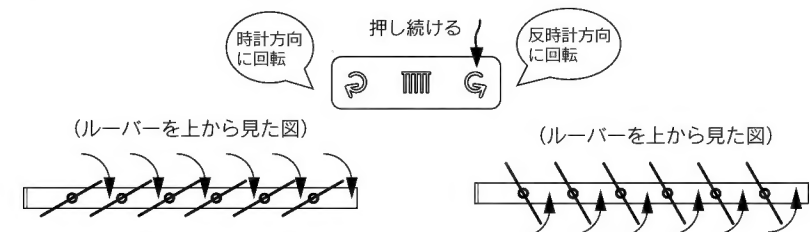

※ ボタンを押している間だけルーバーは回転します。離すと止まります。ボタンを押し続けても、回りきった位置で停止します。